


Схема подключения блока расширения АРИЯ-ТС-БР-120 (для АРИЯ-ТС)

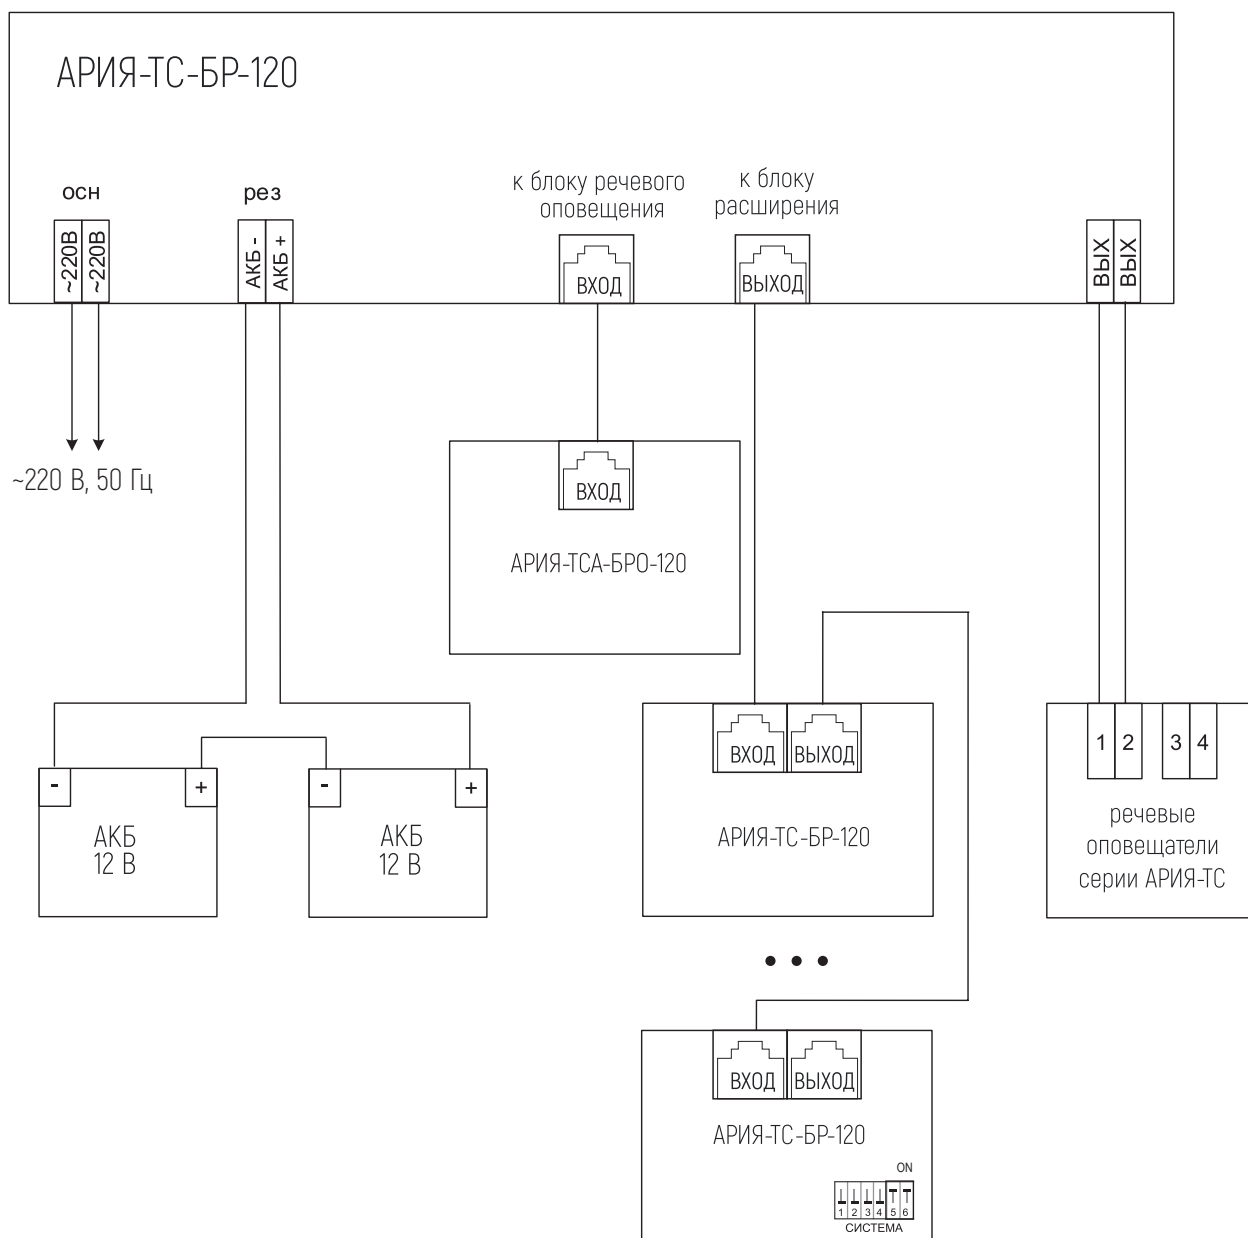

Для контроля целостности линии на последнем в линии БР переключатели 5 и 6 группы «СИСТЕМА» устанавливаются в положение «ON»