



# Схемы подключения источников питания ИБИС-1250

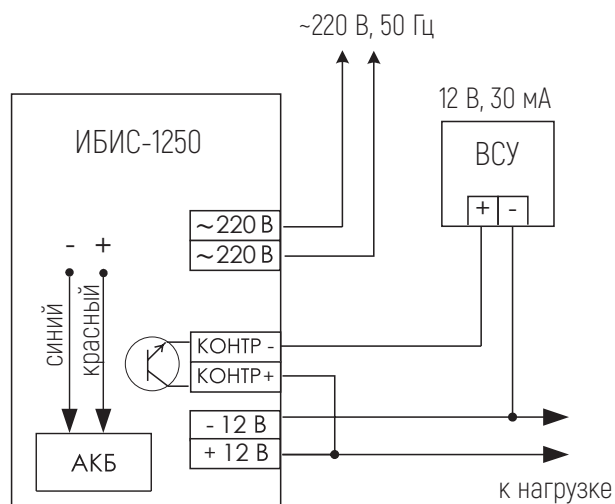

а) При подключении  
к выносному сигнальному устройству

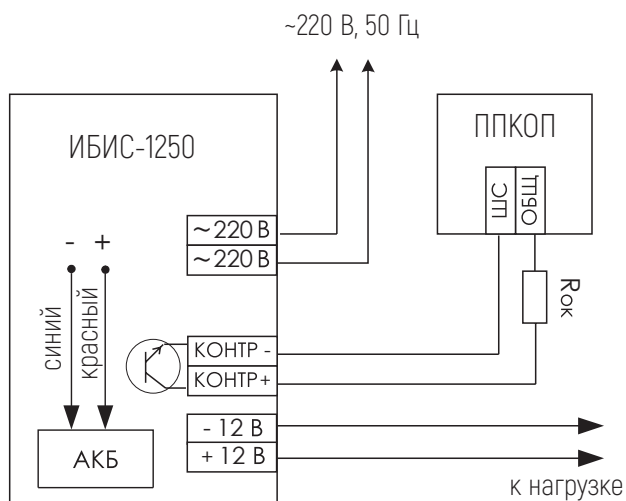

б) При подключении  
к приемно-контрольному прибору